
#### エプソンページプリンタ用


# ロアーカセット

型番:LPA4LC3

このたびは、エプソンページプリンタ用「ロアーカセット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

梱包箱を開けましたら、以下のものがそろっていること、内容物に損傷の無いことをお確かめください。

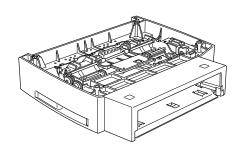




- A4サイズ専用です。
- 最大500枚までセットできるカセットユニットです。
- 万一、付属品の不足や不良がございましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店、またはお近くのエプソンフィールドセンターまでご連絡ください。

## カセットユニットの設置方法


- プリンタの電源スイッチをオフにし、電源ケーブル、インターフェイスケーブルをプリンタから外します。
- **プ**リンタ本体を一旦別の場所に移動して、カセットユニットを設置場所に置きます。

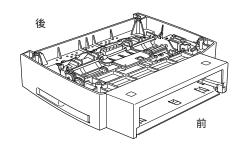





電源スイッチがオンの状態[|]で、カセットユニットを取り付けると、故障の原因になる場合があります。

**3** プリンタをカセットユニットの上に静かにおろします。 プリンタ本体に浮いている部分がないように、確実におろしてください。

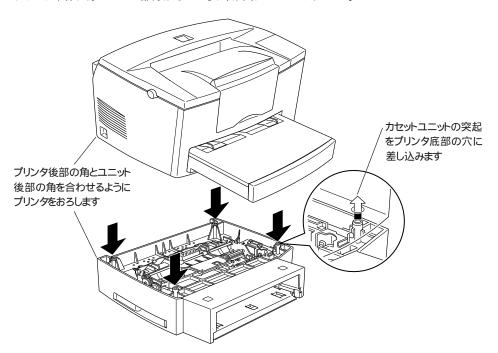






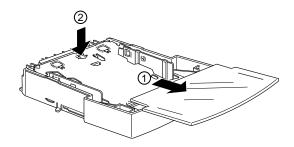

**月**紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けて、左右のツメの下に差し込むように縦向き にセットします。

用紙は最大500枚までセットできます。セットできる用紙サイズはA4サイズのみです。

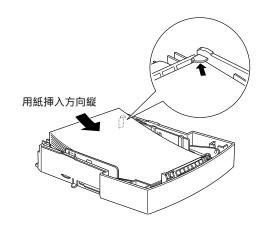




用紙は500枚以上セットしないでください。給紙不良の原因になります。

**7** 用紙カセットにカバーを取り付けます。

# 8

### 用紙カセットをセットします。

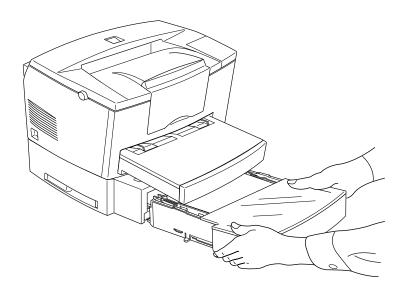



電源ケーブル、インターフェイスケーブルをプリンタに接続して、電源スイッチをオンに します。



印刷する前に、給紙装置の選択をします。



Windowsをご利用の場合は、給紙装置を選択する前にオプションの設定を する必要がある場合があります。

● Windows/Macintoshの場合 :プリンタドライバで設定します。

DOSの場合 : EPSON Remote!で設定します。 (ただし、お使いのプリンタの機種によってはDOSに対応していないもの

もあります。)

オプションの設定方法、給紙装置の選択方法については、プリンタ本体に添 付の取扱説明書を参照してください。